

GT-B7330

Manuale dell'utente



Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Per un aiuto immediato consultate la Guida di riferimento rapido.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive



Fare riferimento a: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

- **Seguito da:** indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una operazione; ad esempio: premete **Start** → <Altro> → **Windows Media** (indica **Start**, seguito da **Altro**, seguito da **Windows Media**)
- [] **Parentesi quadre:** indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [] (indica il tasto di fine/accensione o spegnimento)
- < > **Parentesi angolate:** indicano i tasti di programmazione che controllano diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: <**Seleziona**> (rappresenta il tasto di programmazione **Seleziona**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Questo prodotto comprende software concesso in licenza da **Windows® phone** MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015816.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

CE 0168 

Sommario

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza . 2

Avvisi di sicurezza 2

Precauzioni di sicurezza 5

Informazioni importanti sull'utilizzo 7

Guida rapida 15

Contenuto della confezione 15

Componenti del telefono 16

Tasti 17

Icone 19

Assemblaggio e preparazione
del dispositivo 20

Accensione e spegnimento del dispositivo ..24

Uso delle applicazioni 25

Utilizzo delle funzioni di base
per le chiamate 25

Invio e visualizzazione degli SMS 27

Inserimento e ricerca dei contatti 28

Funzioni di base della fotocamera 28

Ascolto della musica 30

Personalizzazione del dispositivo 32

Download delle applicazioni dal Web 33

Comunicazione 34

Chiamate 34

Messaggi 35

Multimedia	39
Fotocamera	39
Gestione contenuti	43
Presentazioni fotografiche	44
Radio FM	46
Streaming Player	48
Registratore	48
Note vocali	49
Produttività personale	50
Rubrica	50
Agenda	52
Anniversario	52
Office Mobile	53
Adobe® Reader LE	55
Attività	56
Smart Reader	57
Web	59
Internet Explorer	59
Messenger	60
Lettore RSS	61
Podcast	63
Community	64
fring™	65
Microsoft My Phone	65
Cerca Widget	65

Connettività	66
Wi-Fi	66
Bluetooth	67
USB	69
ActiveSync	70
Condivisione Internet	72
Connessioni	73
Programmi aggiuntivi	75
Giochi	75
Java	75
Fusi orari	76
Svegli	76
Calcolatrice	77
Calcolatore mancia	77
Convertitore intelligente	78
Cronometro	78
Cerca	78
Gestione file	79
Impostazioni	80
Risoluzione dei problemi	a
Indice	e

Informazioni per l'utilizzo e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.



Avvisi di sicurezza

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici

Tenete il dispositivo e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Le parti di piccole dimensioni possono provocare soffocamenti o gravi lesioni se inghiottite.

Protezione dell'udito



L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di posizionare il dispositivo e i relativi accessori nei pressi o nell'area destinata all'apertura degli airbag. Accessori wireless non installati correttamente possono provocare seri danni e lesioni quando gli airbag entrano in funzione.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.

- Non posizionate mai batterie o dispositivi nei pressi o sopra dispositivi di riscaldamento quali forni a microonde, stufe o radiatori. Le batterie potrebbero esplodere se vengono surriscaldate.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, in base ai consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sospettate che il vostro dispositivo interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vi sono segnali di avviso o istruzioni in tal senso. Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando usate il dispositivo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il dispositivo se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o l'acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

WARNING



CAUTION

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le leggi che limitano l'uso di dispositivi mobili durante la guida stessa. Utilizzate accessori senza fili laddove possibile per aumentare la sicurezza.

Seguite tutti gli avvisi e le norme di sicurezza

Rispettate qualsiasi norma che limiti l'uso dei dispositivi mobili in aree specifiche.

Utilizzate solo accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Attenetevi a tutte le norme, gli avvisi e le indicazioni fornite dal personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aereo. Attenetevi a tutte le norme previste dalla compagnia aerea e spegnete il dispositivo o attivate una modalità che disattivi le funzioni wireless quando indicato dal personale.

Protegete le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Non disassemblate il vostro dispositivo per evitare il rischio di uno shock elettrico.

- Fate attenzione a non bagnare il dispositivo, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel dispositivo che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti in movimento.
- Il dispositivo è composto da un'elettronica complessa ed è pertanto necessario proteggerlo da impatti e da una gestione inaccurata per evitare danni seri.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti in movimento e impedire il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di bambini o animali.

- Il dispositivo potrebbe essere danneggiato dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Questo dispositivo emette segnali a radiofrequenza che potrebbero interferire con dispositivi elettronici non schermati oppure schermati in modo insufficiente, quali pacemakers, dispositivi per l'udito e attrezzature mediche in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori del dispositivo elettronico per risolvere eventuali problemi di interferenza eventualmente presenti.



Informazioni importanti sull'utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate contatti con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con la conseguenza di un invalidamento della garanzia.

Assicuratevi la durata massima del caricabatterie e della batteria

- Caricate la batteria solo per il necessario, poiché un sovraccarico ne potrebbe ridurre la durata.
- Nel corso del tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Scollegate i caricabatterie dalle fonti di alimentazione quando non vengono utilizzati.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e di memoria con cura

- Non rimuovete la scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

- Proteggete le schede da forti scosse, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti abbreviano la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i terminali o i contatti dorati con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicurate l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza col vostro dispositivo in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di viaggiare in aree remote o non sviluppate, programmate un metodo alternativo per contattare i mezzi dei servizi di emergenza.

Informazioni SAR (Specific Absorption Rate, Indice di assorbimento specifico)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo.

Durante i test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,814 watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

Grazie alla gestione automatica dei livelli di energia emessa che prevede l'utilizzo del livello più basso possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità presente in fondo a questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo con la direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web Samsung mobile.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione

indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto



(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio.

Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.

SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Guida rapida

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Auricolare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo dati per PC
- Manuale dell'utente
- CD-ROM¹



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli accessori originali offrono le prestazioni migliori per il tuo dispositivo.


1. Il CD-ROM contiene il software Microsoft ActiveSync, software aggiuntivi e altre applicazioni.

Componenti del telefono

La parte anteriore del dispositivo comprende i tasti e le funzionalità seguenti:



La parte posteriore del dispositivo comprende i tasti e le funzionalità seguenti:

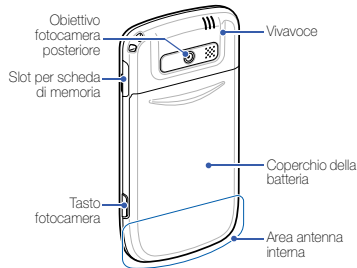

Tasti

Tasto	Funzione
	Aprire la schermata di composizione
	Effettuano le operazioni indicate sulla parte inferiore del display
	Consente di scorrere elenchi o menu; consente di spostare il cursore in su, in giù, a sinistra o a destra
	Conferma la selezione o esegue l'applicazione selezionata
	Accende e spegne il dispositivo (tenendo premuto il tasto); termina una chiamata; consente di tornare alla schermata iniziale

Tasto	Funzione
	Passa alla schermata Home da un programma; apre Gestione attività (tenete premuto il tasto)
	Ritorna al menu o alla schermata precedente; elimina caratteri
	Consente di immettere numeri, caratteri e simboli
	Elimina i caratteri
	Passa da maiuscole a minuscole e viceversa in un campo di immissione testo
	Conferma la selezione effettuata; inizia una nuova riga nel campo di immissione testo

Tasto	Funzione
	Utilizza i caratteri nella parte superiore dei tasti nel campo di immissione testo
	Apre la schermata Simboli nel campo di immissione testo (tenendo premuto il tasto)
	Inserisce uno spazio nel campo di immissione testo; attiva o disattiva il profilo Silenzioso dalla schermata Home (tenendo premuto il tasto)
	Apre la composizione di un messaggio
	Apre la schermata Comandi rapidi; consente di bloccare i tasti (tenendo premuto il tasto)

Tasto	Funzione
	Accende la fotocamera (tenendo premuto il tasto); in modo fotocamera, consente di scattare una foto o avviare la registrazione di un video
	Regola il volume del dispositivo; durante una chiamata in arrivo, permette di disattivare la suoneria; tenendo premuto il tasto Volume consente di ingrandire lo schermo

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata dati in corso
	Chiamata in attesa
G	Rete GPRS disponibile
	Rete GPRS connessa
E	Rete EDGE disponibile
	Rete EDGE connessa
	Roaming su rete GPRS
3G	Rete UMTS disponibile
H	Rete HSDPA disponibile

Icona	Definizione
	Livello di carica della batteria
	Suoneria impostata su vibrazione
1/2	Linea telefonica 1 o 2 (servizio di rete)
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore)
	Bluetooth attivato
	Auricolare Bluetooth connesso
	Errore di sincronizzazione
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio istantaneo
	Nuovo messaggio vocale
	Chiamata senza risposta
	Trasferimento di chiamata attivo

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Iniziate assemblando e configurando il dispositivo mobile per il primo utilizzo.


Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

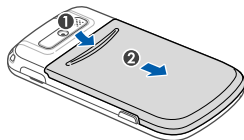

Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [] per spegnerlo.


2. Inserite la scheda SIM o USIM.

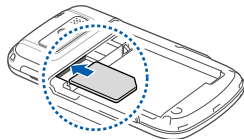




- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo, con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

3. Inserite la batteria.

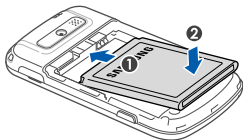

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

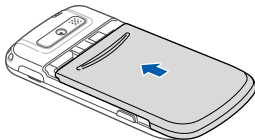

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

1. Rimuovete la protezione del connettore multifunzione sul lato del dispositivo.
2. Connettete il caricabatteria al connettore multifunzione del telefono come raffigurato di seguito.



Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3. Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona  non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
6. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.



Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, caricate la batteria.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)


Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria. Il vostro dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con capacità fino a 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).



La formattazione della scheda di memoria su computer può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria sul lato del dispositivo.

2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del dispositivo.

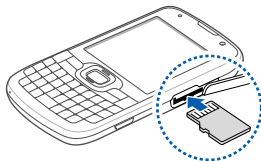

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.

Per rimuovere la scheda di memoria, spingetela con delicatezza verso l'interno in modo da liberarla dal dispositivo, quindi estraetela dallo slot.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [].

Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [].

Blocco o sblocco dei tasti

Potete bloccare i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo. Dalla schermata Home, tenete premuto [].

Per sbloccare la tastiera, tenete premuto [] oppure <**Sblocca**> → [].

Disabilitazione delle funzioni wireless

Disabilitando le funzioni wireless del dispositivo, potete utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per disabilitare le funzioni wireless, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Dalla schermata Home, premete [] → **Gestione wireless**.
 2. Selezionare **Telefono**.
Il dispositivo visualizzerà  sulla schermata Home.
 3. Premete <**Chiudi**>.
- Per abilitare le funzioni wireless, ripetete i passi 1-2 descritti in precedenza. Il dispositivo visualizzerà  sulla schermata Home.

Uso delle applicazioni

Apertura di applicazioni o cartelle

1. Nella schermata Home, premete <Start>.
 2. Selezionate un'applicazione o una cartella.
- Per utilizzare i collegamenti rapidi della schermata Home, sulla schermata Home scorrete su o giù per spostarvi tra i collegamenti rapidi o menu.

Altre applicazioni

Il vostro dispositivo consente di effettuare più funzioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente.

Per passare da un'applicazione attiva a un'altra,

1. Tenete premuto [>] per aprire Gestione attività.
2. Selezionate un'applicazione o una cartella.

Chiusura delle applicazioni

Per chiudere la finestra dell'applicazione in uso, premete [].

Per chiudere l'applicazione in uso in background,

1. Tenete premuto [>] per aprire Gestione attività.
2. Scorrete fino ad un'applicazione e premete <Termina>.

Per chiudere tutte le applicazioni, premete <Menu > → **Termina tutte le attività** → <Sì>.

Utilizzo delle funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Dalla schermata Home, immettete prefisso e numero di telefono.
2. Premete [] per comporre il numero.
Per una chiamata video, premete <Menu> → **Videochiamata..**
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Risposta ad una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [].
2. Per una videochiamata, premete <Mostra> per consentire all'interlocutore di vedervi tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa,

1. Premete [].
2. Scorrete fino a evidenziare la chiamata persa.
3. Premete [] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Dalla schermata Home, premete [] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [] per comporlo.

Invio e visualizzazione degli SMS

Imparate come inviare o visualizzare messaggi di testo SMS.

Invio di un SMS

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Messaggi** → **SMS/MMS**.
2. Premete <Menu> → **Nuovo**.
3. Immettete un numero di telefono oppure premete il tasto Conferma per selezionare un contatto dalla rubrica.
4. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
5. Premete <Invia> per inviare il messaggio.

Immettere il testo

Il dispositivo è dotato di una tastiera QWERTY che semplifica e velocizza l'immissione di testo. Si può inserire il testo analogamente a quando si utilizza la tastiera di un computer.

Quando si immette il testo, utilizzare i tasti seguenti:

- : elimina i caratteri
- : passa alla riga successiva
- : cambia carattere da maiuscolo a minuscolo e viceversa; imposta la lettera maiuscola (premete velocemente due volte)
- **Alt**: immettete i numeri e i simboli riportati nella parte superiore dei tasti; impostate il blocco Numero e Simbolo (premete velocemente due volte)
- **sym**: apre l'elenco di simboli (tenendo premuto il tasto)
- **Space**: Inserisce uno spazio

Visualizzazione di un messaggio

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Messaggi** → **SMS/MMS**.
2. Selezionate un messaggio.

Inserimento e ricerca dei contatti

Imparate i fondamentali per l'uso della funzione Rubrica.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Dalla schermata Home, immettete il numero telefonico e premete <**Salva**>.
2. Premete il tasto Conferma → un tipo di contatto.
3. Inserite le informazioni relative al contatto.
4. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**OK**> per salvare la scheda contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Contatti**.
2. Inserite le prime lettere del nome da trovare.
3. Scorrete fino al nome del contatto dall'elenco.



Dopo aver trovato un contatto, è possibile:

- chiamare il contatto premendo [**☎**]
- modificare le informazioni del contatto premendo <**Menu**> → **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Imparate come effettuare e visualizzare foto e video.

Scatto di foto

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
 - Per cambiare il mirino, premete il tasto direzionale Su ()
 - Per selezionare l'intervallo di tempo per l'autoscatto, premete il tasto direzionale Giù ()
 - Per modificare la messa a fuoco della fotocamera, premete il tasto direzionale Sinistro ()
 - Per definire il valore di esposizione, premete il tasto direzionale Destro ()
3. Per scattare, premete il tasto Conferma o Fotocamera.
4. Premete <Salva> per salvare la foto.
Dopo aver scattato le foto, premete <Visualizza> per accedere alle cartelle.

Visualizzazione delle fotografie

Nella schermata Home, premete <Start> →

Gestione contenuti → **My Pictures** → una foto.

Registrazione di video

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete [1] per passare alla modalità di registrazione.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
 - Per cambiare il mirino, premete il tasto direzionale Su ()
 - Per selezionare l'intervallo di tempo per l'avvio automatico della registrazione, premete il tasto direzionale Giù ()
 - Per definire il valore di esposizione, premete il tasto direzionale Destro ()

4. Premete il tasto Conferma o Fotocamera per avviare la registrazione.
 5. Premete <■> per interrompere la registrazione.
 6. Per salvare il video, premete <Salva>.
- Dopo aver registrato i video, premete <Visualizza> per visualizzarli velocemente.

Visualizzazione dei video

Nella schermata Home, premete <Start> → **Gestione contenuti** → **My Videos** → un video.

Ascolto della musica

Imparate come ascoltare musica con il lettore musicale.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate aggiungendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal wireless Web.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copiate nella scheda di memoria.
- Sincronizzate con ActiveSync.

Riproduzione di file musicali

1. Aggiungete file musicali al dispositivo.
2. Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Windows Media**.
3. Premete <Menu> → **Aggiorna Catalogo**.
4. Al termine dell'aggiornamento dei cataloghi multimediali, premete <OK>.
5. Selezionate **Musica**.
6. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

7. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regola il volume
Direzionale	• Sinistra: riavvia la riproduzione; torna indietro (premete il tasto per meno di 3 secondi); cerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto) • Destra: va avanti; cerca avanti in un file (tenendo premuto il tasto) • Su/Giù: regola il volume
0	Passa alla visualizzazione a schermo intero (solo file video)

8. Al termine, premete <Menu> → **Stop**.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Windows Media**.
2. Premete **Musica**.
3. Selezionate una categoria di musica e scorrete fino ad un file musicale.
4. Premete <Menu> → **Inserisci in coda**.
5. Ripetere i punti 3 e 4 per allegare più file.
6. Premete <Menu> → **In esecuzione** → <Menu> → **Salva playlist**.
7. Immettete un nome per l'elenco di riproduzione e premete <OK>. Il nuovo elenco di riproduzione sarà salvato in **Playlist**.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono tasti

Nella schermata Home, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Suoni** → **Suoneria**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino ad una suoneria.
3. Premete **<OK>**.

Impostazione del profilo del dispositivo

Attivazione di un profilo

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo desiderato e premete **<OK>** per attivarlo.



Per cambiare velocemente profilo, premete [Lock quick] e selezionate un profilo diverso.

Personalizzazione di un profilo

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo desiderato e premete **<Menu>** → **Modifica**.
3. Cambiate le impostazioni in base alle vostre esigenze.
4. Dopo aver personalizzato il profilo, premete **<OK>**.

Selezione di un tema per il display o lo sfondo

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Display** → **Schermata principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per cambiare il tema in **Config. schermata principale**.
3. Scorrete fino a **Immagine di sfondo**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino all'immagine di sfondo.
5. Al termine, premete <OK>.

Download delle applicazioni dal Web

È possibile trovare, acquistare e scaricare applicazioni Windows Mobile direttamente dal negozio online e pubblicarle le recensioni sulle applicazioni. Potete anche trovare link per accedere alle altre pagine Web.

Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Marketplace**.

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di inviare e ricevere diversi tipi di chiamate e messaggi attraverso le reti cellulari e Internet.

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni avanzate di chiamata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Dalla schermata Home, tenete premuto [0] per inserire il carattere +.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [↵] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati.

► p. 28.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Contatti**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e premete [] per comporlo.

Esecuzione di una chiamata dal Registro chiamate

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Registro chiamate**.
2. Scorrete verso l'alto o verso il basso fino ad un numero un nome e premete [] per comporlo.

Inoltro delle chiamate

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Chiamate vocali** → **Trasferimento chiamate**.
2. Selezionate un'opzione di inoltro e immettete un numero di telefono.

Blocco delle chiamate

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Telefono** → **Chiamate vocali** → **Blocco chiamate**.
2. Selezionare un tipo di chiamate → un'opzione di blocco.

Messaggi

Imparate come utilizzare le funzioni relative ai messaggi. Per ulteriori istruzioni sull'immissione di testo, consultate la guida rapida dell'utente.

Invio di un MMS

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Messaggi** → **SMS/MMS**.
2. Premete <Menu> → **Nuovo**.
3. Immettete il numero del destinatario oppure premete <Menu> → **Aggiungi destinatari** per selezionare un contatto.

4. Premete <Menu> → **Passa a MMS**.
5. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
6. Premete <Menu> → **Aggiungi e aggiungete un elemento**.
7. Premete <Invia> per inviare il messaggio.

Creazione di un account di posta elettronica

Prima di inviare o ricevere messaggi e-mail, dovete creare un account.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Messaggi** → **Imposta e-mail**.
Per creare facilmente un account, premete <Start> → <Altro> → **Configurazione e-mail**.
2. Specificate l'indirizzo e-mail e premete <Avanti>.

3. Per impostare automaticamente l'account e-mail, deselezionate la casella vicino a **Ottieni impostazioni posta automaticamente da Internet**.
4. Premete <Avanti>.
5. Selezionate il provider e-mail predefinito e premete <Avanti>.
6. Immettete il nome e l'account, e premete <Avanti>.
7. Specificate un server di posta in arrivo e selezionate il tipo di account, quindi premete <Avanti>.
8. Immettete il nome utente e password, e premete <Avanti>.
9. Specificate il server di posta in uscita e premete <Avanti>.
10. Impostate la frequenza di collegamento del dispositivo al server per controllare i messaggi di posta in arrivo in **Invia/ricevi automatico** (se necessario).

11. Premete <Fine>.

Invio di un messaggio e-mail

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Messaggi**.
2. Selezionate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Premete <Menu> → **Nuovo**.
4. Immettete un indirizzo e-mail nel campo A oppure premete <Menu> → **Aggiungi destinatario** per selezionare un contatto.
5. Scorrete verso il basso e immettete un oggetto.
6. Scorrete verso il basso e immettete il testo.
7. Premete <Menu> → **Inserisci** e allega un file (se necessario).
8. Premete <Invia> per inviare il messaggio.

Recupero di e-mail dal server di posta

Prima di recuperare un'e-mail dal fornire di servizi Internet o tramite connessione VPN, dovete creare un account di posta elettronica.

Per recuperare i messaggi dal vostro account di Outlook, consultate "Sincronizzazione dei dati." ► p. 71.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Messaggi**.
2. Selezionate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Premete <Menu> → **Invia/Ricevi**.

Visualizzazione dei messaggi

Potete accedere alle cartelle di SMS ed MMS in una ubicazione e dei messaggi di posta elettronica.

Per visualizzare i messaggi,

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Messaggi**.
2. Selezionate **SMS/MMS** oppure il nome dell'account di posta elettronica.
Si apre la cartella Messaggi ricevuti per l'account selezionato.
3. Per scaricare il contenuto completo della posta elettronica, selezionate una e-mail dall'elenco o premete <**Menu**> → **Scarica messaggio**.

Visualizzazione o salvataggio di allegati e-mail



CAUTION

Gli allegati e-mail possono contenere virus che possono danneggiare il dispositivo. Per proteggere il dispositivo, aprite gli allegati solo se il mittente è fidato.

Per visualizzare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Da un messaggio di posta elettronica aperto, scorrete sull'allegato e premete il tasto Conferma.
2. Premete il tasto Conferma per aprire l'allegato, quindi → <**Apri**>.
L'allegato si apre con l'applicazione corrispondente.

Per salvare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Da un messaggio di posta elettronica aperto, scorrete sull'allegato e premete il tasto Conferma per scaricare.
2. Premete il tasto Conferma per aprire l'allegato, quindi → <**Apri**>.
3. Premete <**Menu**> → **Salva con nome....**
4. Specificate un nome di file e una posizione nella memoria, quindi premete <**Salva**>.

Multimedia

Imparate come usare Fotocamera, Gestione contenuti, Presentazioni foto, Radio FM, Streaming Player, Registratore e Note vocali.

Fotocamera

Imparate come scattare foto in varie modalità e personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Cattura di una serie di foto

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete <Menu> → **Modalità scatto** → **Multiscatto**.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Tenete premuto il tasto Conferma o Fotocamera per scattare una serie di foto.
5. Premete <Salva> per salvare la foto.

Scatto di foto con cornici decorative

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete <Menu> → **Modalità scatto** → **Cornice**.

3. Premete <**Cambia**> → <**Elenco**>.
4. Selezionate una cornice e premete il tasto Conferma.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Per scattare una foto con la cornice, premete il tasto Conferma oppure Fotocamera.
7. Premete <**Salva**> per salvare la foto.

Scatto di foto divise

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete <**Menu**> → **Modalità scatto** → **Mosaico**.
3. Premete <**Cambia**> → <**Elenco**>.
4. Selezionate una composizione dell'immagine e premete il tasto Conferma.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.

6. Per scattare ogni segmento, premete il tasto Conferma o Fotocamera.
7. Premete <**Salva**> per salvare la foto.

Scatto di foto nella modalità Scatta con sorriso

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete <**Menu**> → **Modalità scatto** → **Sorriso**.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Premete il tasto Conferma oppure il tasto Fotocamera.
5. Puntate l'obiettivo della fotocamera sul soggetto.
Il dispositivo riconosce le persone in un'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo automaticamente scatta una foto.
6. Premete <**Salva**> per salvare la foto.

Cattura di foto utilizzando le opzioni predefinite per varie scene

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete <Menu> → **Scena** → una scena.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Per scattare, premete il tasto Conferma o Fotocamera.
5. Premete <Salva> per salvare la foto.

Opzioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, premete <Menu> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modalità scatto	Cambia la modalità di scatto
Scena	Modifica la modalità di scena
Risoluzione	Modifica la risoluzione

Opzione	Funzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del colore
ISO	Regola la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera
Misurazione	Seleziona un tipo di esposimetro
Effetto	Applica un effetto speciale

Prima di scattare un video, premete <Menu> per accedere alle opzioni seguenti:

Opzione	Funzione
Modalità registrazione	Modifica la modalità di registrazione
Risoluzione	Modifica l'opzione di risoluzione
Bilanciamento bianco	Regola il bilanciamento del colore
Effetto	Applica un effetto speciale

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, premete <Menu> → **Impostazioni** → **Foto** o **Configur** per accedere alle opzioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Qualità	Regola la qualità delle immagini
Suono otturatore	Seleziona un suono per accompagnare l'azione dell'otturatore
Rivedi schermata	Imposta la fotocamera per passare alla schermata di anteprima dopo lo scatto delle foto
Suono zoom	Attiva o disattiva il suono zoom

Impostazione	Funzione
Suono lumin.	Attiva o disattiva il suono luminosità
Memoria	Seleziona una posizione di memoria per salvare le nuove immagini

Prima di registrare un video, premete <Menu> → **Impostazioni** → **Video** o **Configur** per accedere alle opzioni seguenti:

Impostazione	Funzione
Qualità	Regola la qualità dei videoclip
Registrazione suoni	Seleziona un suono per accompagnare l'azione dell'otturatore
Registrazione audio	Attiva o disattiva l'audio

Impostazione	Funzione
Form. di codifica	Seleziona un formato di codifica dei videoclip
Rivedi schermata	Imposta la fotocamera per passare alla schermata di anteprima dopo la registrazione dei video
Suono zoom	Attiva o disattiva il suono zoom
Suono lumin.	Attiva o disattiva il suono luminosità
Memoria	Seleziona una posizione di memoria per salvare i nuovi videoclip

Gestione contenuti

Con Gestione contenuti potete visualizzare e accedere a tutti i file e alle cartelle presenti sul dispositivo.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata Home, premete **<Start>**
→ **Gestione contenuti** → **My Pictures**.
2. Scorrete fino ad un'anteprima di una foto e premete il tasto Conferma per aprirla.

Durante la visualizzazione delle foto, potete eseguire le funzioni descritte di seguito:

- Per scorrere tra le foto, scorrete a sinistra o a destra.
- Per utilizzare lo zoom, premete il tasto Conferma, quindi il tasto di programmazione sinistro o destro. Per uscire dalla schermata dello zoom, premete [↵].
- Per modificare l'immagine, premete **<Menu>** → **Modifica immagine**.
- Per impostare una foto come sfondo o immagine ID chiamante, premete **<Menu>** → **Imposta come** → un'opzione.
- Per visualizzare le foto come una presentazione, premete **<Menu>** → **Esegui presentazione**.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Gestione contenuti** → **My Videos**.
2. Scorrete fino a una miniatura di un video e premete il tasto Conferma per aprirlo.

Apertura di documenti

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Gestione contenuti**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il documento.
3. Scorrete fino al documento e premete il tasto Conferma per aprirlo.

Invio di un file

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Gestione contenuti**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il file.

3. Selezionate un file.
4. Premete <**Menu**> → **Invia** → un'opzione di invio.
 - Per inviare un MMS, selezionate **con MMS**. Consultate "Invio di un MMS." ► p. 35.
 - Per inviare un messaggio e-mail, selezionate **con e-mail**. Consultate "Invio di un messaggio e-mail." ► p. 37.
 - Per inviare tramite la funzione wireless Bluetooth, selezionate **con Bluetooth**. Consultate "Bluetooth." ► p. 67.

Presentazioni fotografiche

Presentazioni fotografiche consente di creare album fotografici, modificare foto e visualizzare presentazioni con musica di sottofondo.

Creazione di un album fotografico

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Presentazioni foto**.
2. Premete <Menu> → **Crea album**.
3. Immettete il nome album, definite la data di creazione e selezionate **OK**.
4. Individuate la foto in un altro album o cartella e premete <Menu> → **Modifica** → **Copia**.
5. Selezionate il nome del vostro nuovo album o cartella, quindi premete <Menu> → **Modifica** → **Incolla**.

Modifica delle foto

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Presentazioni foto**.
2. Selezionate un'anteprima per aprire la foto.

3. Premete <Menu> → un'opzione di modifica (**Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Effetto**).
4. Selezionate un effetto (se necessario).
5. Per salvare la foto con le modifiche, premete [↵].

Visualizzazione di presentazioni con musica di sottofondo

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Presentazioni foto**.
2. Selezionare una foto.
3. Premete <Menu> → **Diapositive**.

4. Durante una presentazione, premete il tasto Conferma per visualizzare i comandi indicati di seguito.

Icona	Funzione
	Mette in pausa la presentazione
	Interrompe la presentazione
	Avvia la presentazione
	Passa alla foto precedente
	Passa alla foto successiva
	Ruota la foto
	Cambia musica di sottofondo
	Esci dalla presentazione

Radio FM

Con la Radio FM, potete ascoltare le vostre stazioni preferite.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare al connettore multifunzione.
 2. Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Radio FM**.
 3. Premete <Sì> per avviare la sintonizzazione automatica (se necessario).
La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
-  La prima volta che si accende la Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
4. Al termine della sintonizzazione automatica, premete <Fatto>.

5. Scorrete a sinistra o a destra per cercare le stazioni radio disponibili.
6. Controllate la radio FM mediante i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Volume	Regola il volume
Conferma	Accende o spegne la Radio FM
Direzionale	• Sinistra/Destra: consente di sintonizzare una stazione radio • Su/Giù: regola il volume

Salvataggio di stazioni radio tramite sintonizzazione

1. Dalla schermata della Radio FM, premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
2. Premete <Menu> → **Elenco canali**.

3. Premete <Scansiona> → <Sì>.
La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

4. Premete <Fatto>.

Potete accedere all'elenco di stazioni radio premendo <Menu> → **Elenco canali** dalla schermata della Radio FM.

Predisposizione dell'elenco dei preferiti

1. Dalla schermata della radio, premete il tasto Conferma per avviare la Radio FM.
2. Scorrete a sinistra o a destra per sintonizzare una stazione radio desiderata.
3. Premete <Imposta come preferito> per salvare la stazione radio nell'elenco dei preferiti.
4. Per confermare, premete <OK>.
5. Per aggiungere più stazioni radio, ripetete i passaggi precedenti 2-4.

Streaming Player

Potete riprodurre i file di streaming del Web. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Streaming Player**.
2. Premete <Apri>.
3. Specificate l'indirizzo URL del file streaming e premete <Connetti>.

Potete selezionare un indirizzo URL nell'elenco cronologia Recenti.

Registratore

Potete registrare audio da varie fonti e salvarlo in formato mp3.

Registrazione di una nota audio

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Organizer** → **Registratore**.

2. Premete <Registra>.
3. Premete il tasto Conferma per iniziare la registrazione.
4. Al termine, premete <Ferma>.
La nota audio viene salvata automaticamente.

Riproduzione di una nota audio

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Organizer** → **Registratore**.
2. Scorrete fino alla nota audio e premete il tasto Conferma.
La riproduzione si avvia automaticamente.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Volume	Regola il volume
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione

Tasto	Funzione
Direzionale	• Sinistra: tornate indietro • Destra: andate avanti
<Ferma>	Interrompe la riproduzione

Note vocali

Potete utilizzare le Note vocali per registrare e riprodurre promemoria vocali e clip audio.

Registrazione di un clip vocale

1. Nella schermata Home, premete <Start>
→ **Applicazioni** → **Note vocali**.
2. Premete <Registra> per iniziare la registrazione.
3. Al termine, premete <Interrompi>.
Il clip vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un clip vocale

1. Nella schermata Home, premete <Start>
→ **Applicazioni** → **Note vocali**.
2. Scorrete fino al clip vocale desiderato e premete il tasto Conferma.
La riproduzione inizia automaticamente.

Produttività personale

Imparate come usare Contatti, Calendario, Anniversario, Office Mobile, Adobe Reader LE, Attività, e Smart Reader.

Rubrica

Imparate come utilizzare le schede contatti per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Copia di schede contatti

Potete copiare le schede contatti dal dispositivo nella scheda SIM e viceversa. Quando copiate un contatto di Outlook nella scheda SIM, potete memorizzarne solo il nome e il numero di telefono.

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Contatti**.
2. Per copiare una scheda contatto, premete **<Menu>** → **Copia contatto** → **In SIM** o **In contatti**.

Per conservare tutte le informazioni di contatto, sincronizzate i contatti Outlook con un computer (consultate "Sincronizzazione dei dati" ► p. 71).

Assegnazione di un numero di composizione veloce a una scheda contatto

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Contatti**.
2. Scorrete fino ad una scheda contatto e premete il tasto Conferma.
3. Premete <**Menu**> → **Aggiungi a Compos. veloce**.
4. Scorrete a sinistra o a destra per impostare un numero di chiamata rapida nel campo assegnazione tastiera (se necessario).
5. Al termine, premete <**Ok**>.

Assegnazione di un'immagine o una suoneria a una scheda contatto

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Contatti**.
2. Selezionate una scheda contatto.
3. Premete <**Menu**> → **Modifica**.
4. Per assegnare una suoneria, scorrete su **Suoneria pers.** quindi a sinistra o destra fino ad una suoneria.
5. Per assegnare un'immagine, scorrete su **Immagine** quindi a destra fino ad un'immagine.
6. Al termine, premete <**OK**>.



Per assegnare una suoneria o un'immagine, il contatto deve essere memorizzato nel telefono.

Agenda

Utilizzate l'Agenda per organizzare appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nel calendario

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Calendario**.
2. Premete <Menu> → **Nuovo appuntamento**.
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
4. Al termine, premete <OK>.

Cambio della vista del calendario

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Calendario**.
2. Premete il tasto di programmazione sinistro per cambiare la vista dell'agenda.

Interruzione di un allarme di evento

Quando la sveglia suona per un evento dell'agenda precedentemente impostato, premete <Ignora>.

Anniversario

Con Anniversario, potete gestire gli anniversari e giorni speciali.

Programmazione di un anniversario

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Organizer** → **Anniversario**.
2. Premete <Nuovo>.
3. Impostate i dettagli dell'anniversario.
4. Al termine, premete <Ok>.

Spegnimento di una sveglia dell'anniversario

Quando la sveglia suona per un anniversario precedentemente impostato, premete <OK>.

Office Mobile

Con Office Mobile potete aprire file di Word, Excel e PowerPoint nel dispositivo. Il dispositivo supporta file creati con Office 97 e versioni più recenti.

Apertura e modifica di una cartella di Excel

Per aprire e visualizzare una cartella di Excel, potete eseguire le funzioni descritte di seguito,

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → <Altro> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Individuate il file di Excel e selezionatelo per aprirlo.

3. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione su una parte di un documento, premete uno dei tasti di programmazione → <Visualizza> → **Zoom** → un'opzione di zoom.
4. Per chiudere la cartella, premete <Menu> → **Chiudi file**.

Per modificare una cartella di Excel, potete eseguire le funzioni descritte di seguito,

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → <Altro> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Individuate il file di Excel e selezionatelo per aprirlo.
3. Premete → <Menu> → **Modifica**.
4. Scorrete fino a una cella e premete il tasto Conferma per selezionarla.
5. Immettete valori o testo, quindi premete <OK>.

6. Ripetete i passi 4-5, a seconda delle esigenze.
7. Per salvare la cartella, premete <Menu> → **File** → **Salva con nome....**
8. Specificate un nome di file e una posizione nella memoria, quindi premete <Salva>.

Apertura e modifica di un documento di Word

Per aprire e visualizzare un documento di Word, potete eseguire le funzioni descritte di seguito,

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → <Altro> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Individuate il file di Word e selezionatelo per aprirlo.

3. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione su una parte di un documento, premete <Vista> → un'opzione di zoom.
4. Per chiudere il documento, premete <Menu> → **Chiudi file**.

Per modificare un documento di Word, potete eseguire le funzioni descritte di seguito,

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → <Altro> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Individuate il file di Word e selezionatelo per aprirlo.
3. Premete <Menu> → **Modifica**.
4. Modificare il documento.
5. Per salvare il documento, premete <Menu> → **File** → **Salva con nome....**
6. Specificate un nome di file e una posizione nella memoria, quindi premete <Salva>.

Apertura e visualizzazione di una presentazione in PowerPoint

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → <Altro> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Individuate il file di PowerPoint e selezionatelo per aprirlo.
3. Per avviare la presentazione, premete uno dei tasti di programmazione → <Menu> → **Presentazione personalizz.**
4. Per terminare la presentazione, premete <Fine>.

Creazione e modifica di una nota

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → <Altro> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Premete <Nuova> per creare una nuova nota.
3. Create la nota.

4. Per cambiare il formato, premete <Menu> → **Formato** → un tipo.
Per cancellare tutta la formattazione, premete <Menu> → **Formato** → **Cancella tutto**.
5. Per aggiungere immagini o promemoria vocali, premete <Menu> → **Acquisisci immagine**, **Inserisci immagine** o **Inserisci registrazione**.
6. Per salvare la nota, premete <OK>.

Adobe® Reader LE

Con Adobe Reader LE potete aprire e visualizzare documenti PDF.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Adobe Reader LE**.
2. Individuate il file PDF e selezionatelo per aprirlo.

3. Per ingrandire o ridurre la visualizzazione su una parte di un documento, premete **<Strumenti>** → **Zoom** → un'opzione di zoom.
Per passare ad un'altra pagina, premete **<Strumenti>** → **Vai a** → un'opzione.

Attività

Utilizzando l'applicazione Attività, potete creare elenchi di impegni e promemoria.

Creazione di un'attività

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Organizer** → **Attività**.
2. Premete **<Menu>** → **Nuova attività**.

3. Inserite i dettagli dell'attività.



Per definire un promemoria per l'attività, selezionate il campo Scadenza e definite una data. Selezionate la casella in **Promemoria**, quindi specificate la data e l'ora del promemoria.

4. Al termine, premete **<OK>**.

Contrassegno di un'attività come completata

Dopo aver completato un'attività, tornate alla schermata Attività e scorrete sul nome dell'attività, quindi premete **<Completa>**. Dopo aver contrassegnato l'attività come completata, non riceverete più promemoria per tale attività.

Smart Reader

Smart reader consente di catturare informazioni da un biglietto da visita o documento e salvarle come nuovo contatto o convertirle in un file note modificabile. Potete anche catturare parole e tradurle in un'altra lingua.



La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Riconoscimento di un biglietto da visita

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Organizer** → **Smart reader**.
2. Posizionare il dispositivo sul biglietto da visita in modo che il riquadro del mirino sia allineato con i bordi del biglietto da visita.
Per ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti per il riconoscimento di biglietti da visita.

3. Premete il tasto Conferma.



Non appena allineate il riquadro del mirino con i bordi del biglietto da visita, questi diventeranno verdi. Se potete allineare i quattro bordi del riquadro in una sola volta, il dispositivo catturerà automaticamente l'immagine.

Il dispositivo riconosce il biglietto da visita e lo converte in un contatto.

4. Premete <Aggiungi a rubrica> per salvare la scheda contatto.
5. Premete <OK>.

Suggerimenti per il riconoscimento di biglietti da visita

- Tenere il dispositivo fermo durante la cattura di una foto di un biglietto da visita.
- Prestare attenzione affinché non vi siano ombre sul biglietto da visita.
- Posizionare il biglietto da visita su una superficie piana, con illuminazione uniforme e fotografarlo.

Riconoscimento del testo

1. Nella schermata Home, premete <Start>
→ **Organizer** → **Smart reader**.
2. Premete <Menu> → **Modo** →
Riconoscimento testo.
3. Posizionare il dispositivo sul documento.
4. Premete il tasto Conferma.
Il dispositivo riconosce il documento e lo
converte in un file note.
5. Premere <Aggiungi a nota> per salvare la
nota.
6. Premete <OK>.



Web

Imparate come usare Internet Explorer, Messenger, Lettore RSS, Podcast, Community, fring™, Microsoft My Phone e Cerca Widget.

Internet Explorer

Usate Internet Explorer per esplorare le pagine Web e contrassegnare le pagine preferite. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Visualizzazione di una pagina Web

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Internet Explorer**.
2. Accesso a una pagina Web:
 - Premete **<Menu>** → **Vai a indirizzo Web** per immettere un indirizzo Web per trovare una particolare pagina Web.
 - Premete **<Menu>** → **Preferiti**, quindi selezionate un preferito.
 - Premete **<Menu>** → **Cronologia** per selezionare un indirizzo Web dall'elenco cronologia.



Per chiudere la connessione Web. Tenete premuto [📶], scorrete fino a **Internet Explorer** e premete **<Termina>**.

Aggiunta di un preferito

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Internet Explorer**.
2. Accedete a una pagina Web e premete <Menu> → **Aggiungi a Preferiti**.
3. Specificate il nome e l'indirizzo del preferito (se necessario).
4. Selezionate la cartella nella quale desiderate aggiungere il preferito (se necessario).
5. Premete <Aggiungi>.

Modifica delle impostazioni del browser

Nel browser, premete <Menu> → **Strumenti** → **Opzioni**:

- **Pagina iniziale**: imposta l'indirizzo della pagina iniziale

- **Cronologia esplorazioni**: mostra le informazioni sulla memoria in uso per file temporanei, cookie e cronologia
- **Privacy e protezione**: imposta un grado di sicurezza
- **Lingue**: imposta le lingue preferite per la visualizzazione
- **Connessioni**: configura le impostazioni di connessione
- **Altro**: configura le impostazioni di suono e visualizzazione del browser

Messenger

Utilizzando Windows Live Messenger, siete sempre disponibili e restate in contatto con i vostri amici o conoscenti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Impostazione e accesso di Messenger

1. Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Messenger**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare lo stato di accesso.
3. Premete <Accedi>.

Chat con Messenger

1. Dalla schermata del messenger individuate e selezionate il nome di un contatto, quindi premete <Invia msg>.
2. Digitate il messaggio nel campo di testo che si trova nella parte inferiore della schermata, quindi premete <Invia>.
3. Mentre chattate, potete eseguire le azioni indicate di seguito:
 - Inserire emoticon: premete <Menu> → **Aggiungi emoticon**.

- Invitare un contatto a una conversazione: premete <Menu> → **Opzioni** → **Aggiungi partecipante**.
- Trasferire un file: premete <Menu> → **Invia** → un tipo di file → un file.
- Registrare e inviare una clip vocale: selezionate **Messaggio vocale**, registrate il vostro clip vocale, quindi premete <Invia>.
- Passare da una conversazione ad un'altra: scorrete a sinistra o a destra.

Per terminare la conversazione, premete <Menu> → **Termina conversazione**.

Lettore RSS

Imparate come utilizzare il Lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di feed

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <Menu> → **Modifica** → **Nuova cartella** (se necessario).
3. Premete <Menu> → **Modifica** → **Nuovo feed**.
4. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e selezionate la cartella in cui aggiungerlo, quindi premete <OK>.

Importazione di feed

Potete aggiungere feed importando file OPML.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <Menu> → **OPML** → **Importa** → **Seleziona file OPML** o **Inserisci URL OPML**.
3. Individuate un file OPML o specificate l'indirizzo di un URL OPML.

Lettura di feed RSS

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Scorrete fino a un feed e premete <Aggiorna> per ottenere gli ultimi contenuti.
3. Al termine dell'aggiornamento, premete <Fatto>.
4. Premete il tasto Conferma per selezionare un feed aggiornato.

Ricerca di nuovi feed

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <Menu> → **Ricerca feed**.

3. Immettete una parola chiave e premete **<Cerca>**.
Il dispositivo cerca i feed relativi in Internet e visualizza i risultati.
4. Scorrete al feed e premete **<Aggiungi>** per aggiungerlo all'elenco dei feed RSS.

Podcast

Usate Podcast per scaricare file audio o video dal Web e riprodurli sul dispositivo. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Sottoscrizione a un podcast

1. Nella schermata Home, premete **<Start>**
→ **Applicazioni** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Premete **<Menu>** → **Sottoscrivi Podcast**.
3. Immettete un indirizzo Web (URL) e premete **<Sottoscrivi>** → **<Sì>**.

4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.

Ricerca di un podcast

1. Nella schermata Home, premete **<Start>**
→ **Applicazioni** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Premete **<Menu>** → **Cerca Podcast**.
3. Immettete una parola chiave e premete **<Cerca>**.
Il dispositivo cerca le relative notizie in Internet e visualizza i risultati.
4. Scorrete fino al report e premete **<Aggiungi>** per aggiungerlo all'elenco dei podcast.

Download e riproduzione di un podcast

1. Nella schermata Home, premete **<Start>**
→ **Applicazioni** → **Podcast** → **Podcast**.

2. Scorrete fino a un podcast e premete **<Richiedi>** per scaricarlo.
Il podcast viene riprodotto in Windows Media Player.

Community

Con Community, potete caricare foto e video nei vostri siti Web e blog preferiti, e leggerne gli ultimi aggiornamenti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.



Questo è disponibile solo se è supportato dal fornitore di servizi o paese.

Impostazione dell'elenco di destinazioni preferite

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Applicazioni** → **Communities**.
2. Premete **<Accetta>** per confermare l'accettazione del disclaimer generale.

3. Premete **<OK>** per impostare l'elenco di destinazioni preferite (se necessario).
4. Selezionate i siti Web o blog che si desidera aggiungere e premete **<Fatto>**.
Se premete **<Menu>** → **Aggiorna elenco**, vengono automaticamente aggiunti all'elenco siti di nuove destinazioni.

Caricamento di un file

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Applicazioni** → **Communities**.
2. Scorrete fino ad un sito Web e blog.
3. Premete **<Carica>**.
4. Inserite nome utente e password (se necessario).
5. Aggiungete una foto o un video e impostate i dettagli del caricamento.
6. Premete **<Fine>** per avviare il caricamento.

fring™

fring è un servizio Internet mobile e community che consente di chattare con amici che utilizzano altri tipi di messenger, effettuare chiamate locali e internazionali a costi ridotti tramite Internet e trasferire file multimediali. Con fring, potete provare i vantaggi dei computer sul dispositivo mobile. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **fring**.

Microsoft My Phone

Potete sincronizzare il dispositivo con l'account Microsoft.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Microsoft My Phone**.
2. Premete <Avanti>.
3. Premete <Accetto>.

4. Specificate il nome utente e password e premete <Accedi>.
5. Sincronizzate i dati col dispositivo e il Web. Potrete accedere e usare i dati sulla pagina del telefono.

Cerca Widget

Potete cercare le informazioni sul Web.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → <Altro> → **Search Widget**.
2. Premete <Continua>.
3. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare sul Web e premete <Cerca>.
4. Selezionate i dati a cui desiderate accedere.

Connettività

Imparate come effettuare una connessione a una LAN wireless, trasferire dati verso e dal dispositivo tramite la funzione wireless Bluetooth o il cavo dati del computer e sincronizzare il dispositivo con un computer mediante ActiveSync. Potete anche impostare le connessioni dati o di rete per collegarvi a Internet o alla rete privata.

Wi-Fi

Potete attivare come connettervi ad una wireless LAN (WLAN). Se vi trovate nel campo di una rete WLAN, il dispositivo può rilevare e connettersi a una WLAN attiva per effettuare chiamate o inviare dati su Internet, oppure navigare sul Web.



Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizione all'interno, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione e connessione a una WLAN

1. Nel campo di una rete WLAN, accadete ad un'applicazione o menu che necessita di una connessione wireless.
2. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**.

3. Premete **<Menu>** → **Attiva Wi-Fi**.
Il dispositivo visualizza le connessioni WLAN disponibili.
4. Selezionate un profilo di rete dall'elenco.
Il dispositivo tenta di collegarsi alla WLAN.
5. Selezionare il tipo di rete e premere **<Avanti>**.
6. Inserite una chiave pre-condivisa per WLAN e premete **<Fine>**.

Creazione di una nuova WLAN

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Wi-Fi**.
2. Premete **<Menu>** → **Aggiungi**.
3. Inserite un nome di rete e configurate le impostazioni di connessione.
4. Al termine, premete **<Avanti>**.
5. Specificate le impostazioni di autenticazione di rete e premete **<Avanti>**.

6. Impostate l'opzione di accesso IEEE 802.1x e il tipo di protocollo EAP (se necessario).

Bluetooth

Potete effettuare la connessione con altri dispositivi wireless Bluetooth su una distanza di 10 metri. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione wireless.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Premete **<Menu>** → **Attiva Bluetooth**.
3. Per consentire ad altri dispositivi di trovare e connettersi al proprio dispositivo, premete **<Menu>** → **Attiva visibilità**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Selezionate **Aggiungi nuovo dispositivo...**
Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza un elenco di dispositivi abilitati Bluetooth.
3. Scorrete fino al dispositivo e premete **<Avanti>**.
4. Immettete il codice PIN Bluetooth e premete **<Avanti>**.



Per effettuare l'associazione con un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice PIN. Gli auricolari o il kit per auto vivavoce possono utilizzare un codice PIN fisso, ad esempio **0000**.

5. Premete **<OK>**.

Invio di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del dispositivo.
2. Premete **<Menu>** → **Invia** → con **Bluetooth** oppure **<Menu>** → **Invia contatto** → **Trasmetti**.
3. Scorrete fino ad un dispositivo dall'elenco e premete **<Trasmetti>**.

Ricezione di dati attraverso la funzione wireless Bluetooth

Per impostare il dispositivo per la ricezione di dati da altri dispositivi,

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Trasmetti**.
2. Selezionate la casella di controllo vicino a **Ricevi dati in arrivo** (se necessario).

3. Premete <OK>.

Dopo aver ricevuto i dati da altri dispositivi, premete <Sì> per salvare i dati sul dispositivo.



Gli elementi ricevuti vengono posizionati nella casella Documenti.

Impostazione della porta COM Bluetooth

Quando vi collegate a un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo seriale, potete stabilire una porta COM Bluetooth.

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Premete <Menu> → **Porte COM** → <Menu> → **Nuova porta in uscita**.
3. Selezionate il nome di un dispositivo e premete <Seleziona>.
4. Selezionate una porta COM.

5. Selezionate la casella di controllo vicino a **Connessione protetta** per creare una connessione sicura tra i dispositivi.
6. Premete <OK>.

USB

Potete effettuare una connessione ad altri dispositivi come un dispositivo di rete o memoria esterna utilizzando l'interfaccia USB.

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Per impostare il dispositivo in modo che venga eseguita un'azione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **USB**.

2. Impostate il modo USB predefinito (**ActiveSync** o **Mem.massa**).
 3. Premete <OK>.
- Per usare ActiveSync, consultate "ActiveSync."

Copia di file in una scheda di memoria

1. Inserite la scheda di memoria nel dispositivo.
2. Modificate la connessione USB in **Mem.massa**.
3. Collegate il dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
4. Aprite una cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file sulla scheda di memoria e viceversa.
6. Al termine, scollegate il dispositivo dal PC.

ActiveSync

Utilizzando ActiveSync, potete sincronizzare il dispositivo con un computer ed effettuare il backup e il ripristino dei dati.

Installazione di ActiveSync nel computer

Prima di sincronizzare i dati, dovete installare ActiveSync, dal CD fornito o dal sito Web Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Per installare ActiveSync dal CD-ROM fornito, eseguite le operazioni indicate,

1. Inserite il CD in dotazione nel computer.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione.
3. Al termine dell'installazione, seguite le istruzioni visualizzate nella configurazione guidata della sincronizzazione per collegare il dispositivo al computer e creare la condivisione dati.

Sincronizzazione dei dati

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **USB**.
2. Impostate la connessione USB su **ActiveSync** e premete <OK>.
3. Collegate un'estremità del cavo dati del computer al connettore multifunzione del vostro dispositivo e l'altra alla porta USB del computer.

Quando collegate il vostro dispositivo ad un computer, ActiveSync dovrebbe iniziare automaticamente la sincronizzazione dei dati. Potete iniziare manualmente la sincronizzazione cliccando su **Sincronizza**. Per interrompere la sincronizzazione in corso, cliccate su **Interrompi**.

Potete inoltre trovare e copiare manualmente i file dal dispositivo al computer e viceversa; dalla finestra Microsoft ActiveSync, cliccate su **Esplora**.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dati, consultate la guida di ActiveSync.

Configurazione di un server Exchange

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **ActiveSync**.
2. Premete <Menu> → **Aggiungi origine server**. Se avete impostato la sincronizzazione con un server Exchange, apparirà **Configura server**.
3. Immettete l'indirizzo e-mail e premete <Avanti>.
4. Specificate nome utente, password e indirizzo di dominio.
5. Premete <Avanti>.
6. Inserite un indirizzo server.

7. Per stabilire una connessione sicura, selezionate la casella di controllo vicino a **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**.
8. Premete <**Avanti**>.
9. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
10. Al termine, premete <**Fine**>.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Se sincronizzate regolarmente i dati tramite un server Exchange, potete configurare le impostazioni per le pianificazioni per le ore della fascia di punta e durante altre fasce orarie.

Per modificare le pianificazioni di sincronizzazione,

1. Premete <**Menu**> → **Pianifica**.
2. Impostate le seguenti opzioni:

- **Ore di punta:** consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le ore di punta.
- **Altre fasce orarie:** consente di impostare la frequenza delle sincronizzazioni durante le altre fasce orarie.
- **Usa impostazioni precedenti in roaming:** consente di impostare l'utilizzo di programmi di sincronizzazione anche durante il roaming.
- **Invia/ricevi quando si sceglie Invia:** consente la sincronizzazione a ogni invio o ricezione della posta elettronica.

3. Al termine, premete <**OK**>.

Condivisione Internet

Potete impostare il dispositivo come modem wireless per un computer e accedere a Internet dal computer.

1. Collegate il dispositivo a un computer con il cavo dati per computer o con la funzionalità wireless Bluetooth.
2. Nella schermata Home, premete <Start> → **Condivisione Internet**.
3. Selezionate un tipo di connessione di rete e connessione al computer, quindi premete <Connetti>.



Durante la connessione a Internet tramite Condivisione Internet, ActiveSync è disattivato.

Connessioni

Per collegarvi a Internet o alla rete e trasferire o creare dati e connessioni di rete.

Prima di iniziare, dovete ottenere le informazioni seguenti:

- Dal gestore di rete mobile: informazioni piano di connettività dati, numero di telefono server, nome utente e password.
- Dall'ISP o fornitore di accesso wireless: numero di telefono del server ISP o punto di accesso, nome utente e password.



Il dispositivo dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da immettere, rivolgetevi al gestore di rete.

Impostazione delle connessioni GPRS

1. Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **GPRS**.
2. Premete <Menu> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "GPRS" per i dettagli ► p. 85).
4. Al termine, premete <OK>.

Impostazione delle connessioni al server proxy

1. Nella schermata Home, premete **<Start>**
→ **Impostazioni** → **Connessioni** → **Proxy**.
2. Premete **<Menu>** → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "Proxy" per i dettagli ► p. 85).
4. Al termine, premete **<OK>**.

Impostazione delle connessioni al server VPN

1. Nella schermata Home, premete **<Start>**
→ **Impostazioni** → **Connessioni** → **VPN**.
2. Premete **<Menu>** → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate i dati rimanenti (vedere "VPN" per i dettagli ► p. 86).
4. Al termine, premete **<OK>**.



Programmi aggiuntivi

Imparate come usare Giochi, Java, Fusi orari,
Svegli, Calcolatrice, Convertitore intelligente,
Cronometro e Cerca.

Giochi

Per usare i giochi, potete eseguire quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.



I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Java

Java è una cartella in cui vengono conservati i giochi e i programmi scaricati.

Download delle applicazioni

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Applicazioni** → **Java**.
2. Premete **<Scarica>**.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Applicazioni** → **Java** → un'applicazione.
2. Premete **<Menu>** per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Fusi orari

Con i fusi orari è possibile controllare l'ora in un'altro paese.

Per creare un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito,

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Premete **<Aggiungi>**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un paese.

4. Scorrete in basso, quindi a sinistra o a destra per selezionare un paese e una città.
5. Per impostare l'ora legale, premete **<Menu>** → **<Attiva ora legale>**.
6. Premete **<OK>** o **<Sì>**.

Sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Organizer** → **Sveglie**.
2. Premete **<Menu>** → **Nuovo**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, premete **<OK>**.

Interruzione di un allarme

Quando la sveglia suona,

- Premete **<OK>** per interrompere una sveglia senza funzione snooze.
- Premete **<Esci>** per spegnere direttamente la sveglia per cui è stato attivato il ritardo oppure premete **<Rinvia>** per farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.



Le sveglie non si attivano se il dispositivo è spento. Assicuratevi che il dispositivo sia acceso e con carica sufficiente per utilizzare questa funzione.

Calcolatrice

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Calcolatore mancia

Utilizzate il calcolatore di mance per calcolare le mance in un ristorante.

1. Nella schermata Home, premete **<Start>** → **Organizer** → **Calcolatore mancia**.
2. Specificate un importo.
3. Scorrete verso il basso e selezionate una percentuale.
4. Scorrete verso il basso e inserite un numero di persone con le quali dividere il conto (se necessario).
Il dispositivo visualizza l'importo della mancia, il conto totale e l'importo del costo a persona.

Convertitore intelligente

Con il Convertitore intelligente potete convertire misure o valute da un'unità a un'altra.

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Organizer** → **Convertitore**.
2. Selezionate il tipo di misura.
3. Scorrete a sinistra o a destra per cambiare l'unità di base (se necessario).
4. Scorrete verso il basso e immettete l'importo di base.
5. Scorrete in basso e a sinistra o a destra per cambiare l'unità di conversione (se necessario).

Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Cronometro

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Organizer** → **Cronometro**.
2. Premete <**Avvia**> per avviare il cronometro.
3. Premete <**Parziale**> per registrare i tempi parziali.
4. Al termine, premete <**Stop**>.
5. Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Cerca

1. Nella schermata Home, premete <**Start**> → **Organizer** → **Cerca**.
2. Immettete parte del nome di un file o di una cartella nel campo di ricerca.



Potete limitare la vostra ricerca selezionando un tipo di dati dall'elenco categorie.

3. Premete <Ricerca>.
4. Per aprire un elemento dell'elenco dei risultati, selezionate il nome dell'elemento.

Gestione file

Con Gestione file, potete scorrere tutti i file e le cartelle presenti nel dispositivo.

Nella schermata Home, premete <Start> → **Archivio**.

Premete <Menu> per rinominare, eliminare o modificare file e cartelle.



Impostazioni

Imparate come utilizzare le impostazioni del dispositivo. Per accedere alle impostazioni del dispositivo,

Nella schermata Home, premete <Start> → **Impostazioni**.



Per accedere ad altre opzioni di impostazione, scorrete in basso o selezionate **Altri...**

Telefono

Controllate il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate con ID chiamante, chiamata in attesa e altre impostazioni di chiamata.

Tutte le chiamate

- **Selezione banda:** impostate per utilizzare il dispositivo su reti UMTS o GSM
- **Opzioni chiamata:** imposta le seguenti opzioni di chiamata
Risp. qualsiasi tasto: consente di rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi (tranne [])

Mostra contatti SIM: consente di mostrare le schede contatti memorizzate nella scheda SIM o USIM

Telefono: consente di visualizzare il proprio numero di telefono

Numero segreteria telefonica: consente di immettere il numero di segreteria telefonica indicato dal gestore

Centro servizi SMS: consente di impostare il numero del servizio messaggi fornito dal gestore

Codice paese: consente di impostare il prefisso nazionale

Prefisso: consente di impostare il prefisso locale

- **Invio proprio numero:** consente di inviare il proprio numero in base alle preferenze o alle impostazioni di rete
- **Canali:** impostate le opzioni seguenti per la ricezione di messaggi CB

Abilita canali: consente di ricevere messaggi CB

Ricevi elenco dei canali: consente di ricevere un elenco di tutti i canali disponibili dalla rete

Lingua: consente di selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi CB

- **Numeri consentiti:** consente le chiamate in uscita solo per un gruppo limitato di numeri
- **Modo selezione fissa:** consente di attivare la modalità FDN (Fixed Dial Number)
- **Numeri composizione fissa:** consente di impostare l'elenco numeri selezione fissa
- **Reti:** consente di impostare le opzioni seguenti per la connessione ad una rete
- **Rete corrente:** mostra le rete corrente
- **Selezione della rete:** imposta il dispositivo per la selezione automatica o manuale di un elenco di reti cellulari



Per utilizzare un'altra rete, dovete selezionarne una che abbia stipulato un accordo di roaming con il vostro gestore.

Chiamate vocali

- **Risposta automatica:** consente di impostare il ritardo prima che il dispositivo accetta automaticamente una chiamata in arrivo durante l'utilizzo di accessori vivavoce
- **Avviso di chiamata:** avverte della presenza di una chiamata in arrivo durante la chiamata in corso

- **Blocco chiamate:** limita le chiamate in entrata o in uscita

Blocco chiam. in arrivo: attiva o disattiva il blocco chiamate in entrata

Blocco chiam. in uscita: attiva o disattiva il blocco chiamate in uscita

- **Trasferimento chiamate:** consente di inoltrare le chiamate entranti verso un altro numero

Totale: consente di trasferire tutte le chiamate vocali

Occupato: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata

Nessuna risposta: trasferisce le chiamate se non rispondete

Non disponibile: trasferisce le chiamate quando il dispositivo è spento o fuori campo

Videochiamate

- **Immagine in uscita:** consente di impostare un'immagine da utilizzare durante una videochiamata
- **Opzione per chiamata non riuscita:** consente di impostare il dispositivo per ritentare la videochiamata o inviare un SMS se una chiamata vocale non riesce
- **Blocco ch.:** limita le chiamate in entrata o in uscita
- **Trasf. chiam.:** consente di inoltrare le chiamate entranti verso un altro numero

Numeri personali

Consente di salvare il numero di telefono nella scheda SIM o USIM. Il numero salvato non influisce sul numero effettivo della scheda SIM o USIM.

Suoni

È possibile personalizzare diverse impostazioni audio.

- **Suoneria:** consente di selezionare una suoneria per le chiamate entranti
- **Altri suoni:** consente di impostare un tono per vari tipi di suoni

Display

È possibile cambiare le impostazioni del display.

Schermata principale

- **Config. schermata principale:** consente di definire un layout per la schermata Home
- **Mostra programmi recenti:** consente di visualizzare la schermata Programmi recenti quando premete <Avvia>
- **Combinazione colori:** consente di impostare i colori
- **Immagine di sfondo:** consente di impostare lo sfondo

- **Spegni automaticamente:** consente di stabilire la durata della visualizzazione della schermata corrente prima di passare alla schermata Home

Stile menu avvio

Consente di impostare lo stile del menu.

Profili

È possibile cambiare il profilo sonoro. ► p. 32

Data e ora

Gestite l'aspetto e il comportamento dell'ora e della data.

- **Fuso orario:** consente di impostare il fuso orario
- **Data:** consente di impostare la data corrente
- **Ora:** consente di impostare l'ora corrente

- **Aggiornamento automatico:** consente di impostare la ricezione delle informazioni sull'ora dalla rete e l'aggiornamento automatico dell'ora corrente. Questa opzione è disponibile solo se è supportata dalla rete.

Connessioni

Controllate la funzionalità wireless Bluetooth o la connessione USB e impostate i collegamenti dial-up, GPRS, proxy e VPN per potervi collegare a Internet o alla rete privata.

Gestione wireless

Impostate per disattivare o attivare le funzionalità wireless o Bluetooth del dispositivo.

Trasmetti

Impostate il dispositivo per ricevere dati dagli altri dispositivi Bluetooth.

Bluetooth

- **Bluetooth:** consente di controllare la funzionalità wireless Bluetooth (consultate "Bluetooth" ► p. 67)
- **Gestione auricolare:** ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth
- **Imp. associaz. smart:** consente di impostare il dispositivo per l'abbinamento automatico con altri dispositivi Bluetooth
- **Impost. modalità Localizzabile limitata:** consente di impostare il dispositivo in modo che sia visibile
- **Impostazioni server FTP Bluetooth:** consente di cambiare la cartella in cui sono salvati i file ricevuti
- **Gestione stampa predef:** consente di impostare una stampante Bluetooth se tali stampanti sono abbinate con il dispositivo



Dopo aver selezionato la stampante Bluetooth predefinita, potete stampare immagini da Gestione contenuti.

- **Profilo accesso SIM:** consente di effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth per auto collegato tramite la scheda SIM o USIM del dispositivo.
- **Impost. info personali:** controlla le altre informazioni del nome del dispositivo

USB

Controllate il comportamento del dispositivo quando viene collegato a un computer.

GPRS

Per impostare connessioni GPRS, premete **Nuova...** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione:** consente di impostare il nome della connessione GPRS
- **Si connette a:** consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Punto di accesso:** consente di impostare il nome del punto di accesso

- **Nome utente:** consente di impostare il nome utente
- **Password:** consente di impostare la password della connessione GPRS
- **Tipo autenticazione:** consente di impostare un tipo di autenticazione
- **DNS primario:** consente di immettere l'indirizzo DNS primario
- **DNS secondario:** consente di immettere l'indirizzo DNS secondario
- **Indirizzo IP:** consente di immettere l'indirizzo IP del gateway fornito dal gestore

Proxy

Per impostare connessioni proxy, premete **Nuova...** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione:** consente di impostare il nome della connessione proxy
- **Si connette da:** consente di impostare un tipo di rete da usare da cui collegarsi

- **Si connette a:** consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Proxy (nome:porta):** consente di impostare nome e numero di porta del server proxy
- **Tipo:** consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi al server proxy
- **Nome utente:** consente di impostare il nome utente
- **Password:** consente di impostare la password della connessione proxy

VPN

Per impostare connessioni VPN, premete **Nuova...** per accedere alle opzioni seguenti:

- **Descrizione:** consente di impostare il nome della connessione VPN
- **Tipo VPN:** imposta un tipo VPN
- **Server:** consente di impostare un nome per il server VPN
- **Si connette da:** consente di impostare un tipo di rete da usare da cui collegarsi

- **Si connette a:** consente di impostare un tipo di rete da usare per collegarsi a Internet
- **Nome utente:** consente di impostare il nome utente
- **Password:** consente di impostare la password della connessione VPN
- **Dominio:** imposta un nome di dominio
- **Autenticazione IPSec:** consente di impostare il tipo di autenticazione se si imposta il tipo VPN su **IPSec/L2TP**
- **Chiave IPSec già condiv.:** consente di impostare una chiave pre-condivisa se si imposta il tipo di autenticazione su **Chiave già condivisa**

Wi-Fi

Controllate l'utilizzo della disponibilità della wireless LAN.

Stato Wi-Fi

È possibile visualizzare l'indirizzo del dispositivo.

Wi-Fi sempre attiva

Impostate la connessione Wi-Fi in modo che sia sempre attivata.

Impostazioni GPS migliorate

Potete migliorare la velocità e l'accuratezza della capacità di ricerca della posizione ed espandere la navigazione in aree in cui non sono accessibili le reti cellulari.

Registr. dominio

Registrate nuovi nomi di dominio per le risorse aziendali.

Protezione

Consente di impostare codici di protezione e di gestire i certificati o i moduli di protezione.

- **Blocco dispositivo:** imposta un codice di protezione per il dispositivo
- **Attiva PIN SIM:** imposta il dispositivo per la richiesta di un codice PIN ogni volta che viene acceso

- **Attiva blocco SIM:** imposta il dispositivo in modo che sia possibile usare solo la propria scheda SIM o USIM; se è abilitato il blocco SIM o USIM, non potete usare un'altra scheda SIM o USIM nel dispositivo
- **Cambia PIN SIM:** consente di cambiare il PIN della SIM
- **Cambia PIN2:** consente di cambiare il PIN2
- **Certificati:** visualizza i certificati di sicurezza. Questi certificati consentono di mantenere i dati personali protetti e aiutano a evitare virus e altro software pericoloso
- **Crittografia:** consente di codificare file non appena vengono posti su una scheda di memoria
- **Modifica password di blocco:** consente di cambiare la password di protezione
- **Modifica password di reset:** consente di modificare la password richiesta prima di ripristinare le impostazioni iniziali

- **Ripristino impostazioni:** consente di reimpostare il dispositivo ai valori predefiniti
- **Mobile Tracker:** Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono ed il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati



La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utente del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono.

Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Anteprima Messaggi

Impostate come visualizzare i nuovi messaggi. Se arriva un nuovo messaggio, esso appare con l'immagine selezionata sulla schermata iniziale.

Rimuovi programmi

Rimuovete i programmi installati sul dispositivo. Scorrete fino a un programma e premete <Menu> → **Rimuovi**.

Gestione batteria

- **Batteria principale:** consente di visualizzare la carica rimanente della batteria
- **Tempo di illuminazione a batteria:** imposta il ritardo prima dello spegnimento dell'etroilluminazione
- **Tempo di illuminazione con caricatore:** imposta il ritardo prima dello spegnimento dell'etroilluminazione quando il caricabatteria da viaggio è connesso

- **Timeout display:** impostate dopo quanto tempo il display si deve spegnere se il telefono non viene utilizzato
- **Luminosità display:** imposta la luminosità del display
- **Illuminazione tastiera:** imposta l'ora di accensione della retroilluminazione della tastiera. Se si seleziona **Personalizzato**, potete impostare le opzioni seguenti
- **Orario:** imposta l'ora di accensione della retroilluminazione della tastiera
- **Orario fine:** imposta l'ora di spegnimento della retroilluminazione della tastiera

Informazioni memoria

Visualizzate le informazioni sulla memoria in uso sul dispositivo e nella scheda di memoria.

Impostazioni tasto Alt

Consente di impostare collegamenti rapidi per accedere a applicazioni o funzioni semplicemente tenendo premuto **[Alt]** e tasti specifici.

Impostazioni operatore

Controllate il vostro gestore telefonico in base alla scheda SIM o USIM utilizzata.

Opzioni internazionali

- **Lingua:** imposta una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni)
- **Impostazioni locali:** consente di impostare la propria regione
- **Formato data breve:** consente di impostare un formato data
- **Formato data estesa:** consente di impostare un formato data

- **Formato ora:** consente di impostare il formato dell'ora
- **Numero positivo:** consente di stabilire come visualizzare i numeri positivi
- **Numero negativo:** consente di stabilire come visualizzare i numeri negativi
- **Valuta positiva:** consente di stabilire come visualizzare la valuta positiva
- **Valuta negativa:** consente di stabilire come visualizzare la valuta negativa

Info utente

Impostate le vostre informazioni di contatto.

Accesso facilitato

- **Dimensioni carattere:** consente di impostare la dimensione del testo sul display
- **Timeout conferma:** consente di impostare il ritardo prima del timeout di un'azione non confermata

Informazioni su

Visualizzate le informazioni sul dispositivo.

Versione

Visualizza la versione del dispositivo.

Segnalazione errori

È possibile impostare il dispositivo in modo da inviare un report di errori a Microsoft quando si verifica un errore durante l'utilizzo del software. Ciò consente a Microsoft di migliorare le future versioni di prodotti.

Suggerimenti clienti

Impostate il dispositivo per l'invio di feedback sulla modalità di impiego dei prodotti Windows Mobile. Ciò consente di identificare le tendenze e i modelli d'uso per migliorare le future versioni di prodotti.

Programmi gestiti

Visualizzate la cronologia di installazione dei programmi.

Imposta e-mail

Create un nuovo account di posta elettronica.

Nome dispositivo

È possibile impostare il nome del dispositivo da utilizzare per identificare il dispositivo in reti.



Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, provate queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

All'accensione del dispositivo viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Errore SIM	Assicuratevi che la carta SIM o USIM sia correttamente inserita.
Inserire PIN SIM	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o quando è stata attivata la richiesta del codice PIN, dovete inserire il PIN fornito con la carta SIM o USIM. Per disabilitare questa funzione, premete <Start> → Impostazioni → Protezione → Disattiva PIN SIM .

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire PUK	La scheda SIM o USIM viene bloccata in genere a seguito dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete).

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché si colleghi alla rete cellulare.

- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno della zona coperta.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK.

Se dimenticate o perdetevi questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche.

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima aver spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Accertatevi di aver premuto [↵].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'interlocutore non sente quando parlate.

- Assicuratevi di non ostruire il microfono integrato.

- Spostate il microfono integrato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna integrata posta nella parte superiore del dispositivo.
- Quando vi trovate in aree in cui il segnale è debole, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica.

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituirla con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate applicazioni che necessitano di maggiore potenza, il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede l'eliminazione di alcuni dati.

La memoria disponibile è scarsa. Spostate i dati su una memory card o eliminate degli elementi dalle applicazioni.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet.

- Assicuratevi di aver immesso le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione al gestore di telefonia mobile e verificate che il livello del segnale sia sufficiente.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente e la password richiesti in modo corretto.

Non riuscite a trovare un dispositivo Bluetooth.

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra i dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che le impostazioni per ciascun dispositivo consentano la visibilità da parte di altri dispositivi.

- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che nei dispositivi sia stato immesso il codice di protezione corretto.

Non riuscite ad ascoltare musica con l'auricolare Bluetooth remoto.

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli

Indice

ActiveSync

- installazione, 70
- pianificazione, 72
- server Exchange, 71
- sincronizzazione, 71

Adobe Reader LE 55

agenda

- cambio della vista, 52
- creazione di eventi, 52
- interruzione di allarmi di evento, 52

allarme

- impostazione, 76
- interruzione, 77

anniversario 52

attività

- contrassegno come completata, 56
- creazione, 56

batteria

- caricamento, 22
- indicatore batteria scarica, 22
- inserimento, 20

Bluetooth

- attivazione, 67
- connessione ad altri dispositivi, 68
- invio di dati, 68
- porta COM, 69
- ricezione di dati, 68

calcolatore di mance 77

calcolatrice 77

certificato 87

chiamate

- blocco, 35
- composizione delle chiamate perse, 26
- composte di recente, 26
- da Registro chiamate, 35
- dalla Rubrica, 34
- esecuzione, 26
- inoltro, 35
- numeri internazionali, 34
- risposta, 26

Community 64

contatti

- aggiunta, 28
- assegnazione di immagine o suonerie, 51
- assegnazione di numeri di composizione veloce, 51
- copia di schede contatti 50
- ricerca, 28

convertitore 78**cronometro 78****data e ora 83****display 83****FM, radio**

- ascolto, 46
- elenco preferiti, 47
- memorizzazione delle stazioni, 47

foto

- funzioni di scatto avanzate, 39
- scatti di base, 29
- visualizzazione, 29

fusi orari, vedere orologio 76**Gestione contenuti, vedere multimedia****gestione file 79****gestione wireless 84****giochi 75****immagini**

- modifica, 43
- registrazione 29
- visualizzazione, 43

Internet Explorer, vedere Web, browser 59**Java 75****lettore musicale**

- aggiunta di file al dispositivo, 30
- creazione di playlist, 31

Lettore RSS 61**lingua 90****messaggi**

- invio di e-mail, 37
- invio MMS, 35
- invio SMS, 27
- visualizzazione dei messaggi, 37
- visualizzazione e-mail 37
- visualizzazione SMS, 27

multimedia

apertura di file in Gestione contenuti, 43
registrazione di clip vocali, 49
registrazione, audio 48
scattare foto in vari modi 39
visualizzare presentazioni, 44

note vocali, vedere multimedia

Office Mobile

cartelle di Excel, 53
documenti Word, 54
OneNote, 55
presentazioni in PowerPoint, 55

orologio

creazione fuso orario, 76
impostazione sveglie, 76
interruzione della sveglia, 77

podcast

download, 63
ricerca, 63
sottoscrizione, 63

protezione 87

radio, vedere FM, radio

registratore, vedere multimedia 48

scheda di memoria 23

Server Exchange, vedere ActiveSync

sfondo 33

SIM, scheda 20

smart reader

biglietto da visita 57
documento 58

suoni 83

tema 33

testo

immissione, 27
messaggi, 27

USIM, scheda 20

video

registrazione, 29
visualizzazione, 30

volume

volume chiamata, 26
volume del tono dei tasti, 32

Web, browser

- aggiunta preferiti, 60
- avvio della homepage, 59
- impostazioni browser 60

wireless LAN (WLAN) 66

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : GT-B7330

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.11

Y. S. Park
Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione)

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

- * In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- * Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

